

# Introducción

## A SU REFRIGERADOR DE UNA PUERTA



### ANTES DE COMENZAR



#### ¿QUÉ INCLUYE MI PAQUETE DE BIBLIOGRAFÍA?

Se incluyen algunos artículos adicionales en su paquete de bibliografía, por ejemplo, cubiertas de bisagra, un filtro de aire *PureAir Ultra II™*, paquetes de repuesto *PureAir Produce Keeper™*, y su Manual de uso y mantenimiento. Consulte la parte posterior de esta manual para obtener instrucciones de instalación de su filtro de aire. Para obtener más información detallada, consulte su Manual de uso y cuidado.

#### PREPARACIÓN DE SU REFRIGERADOR

Antes de usar el refrigerador, asegúrese de que esté puesto en un suelo que esté nivelado y que sea lo suficientemente fuerte como para resistir al completamente cargado. Revise la sección **INSTALACIÓN** en su Manual de uso y cuidado.



#### ANTES DE PONER A FUNCIONAR POR PRIMERA VEZ

Limpie el interior de su electrodoméstico antes de usarlo. Consulte la sección **CUIDADO Y LIMPIEZA** en su Manual de uso y cuidado. Para garantizar un almacenamiento seguro de los alimentos, deje que el electrodoméstico funcione con la puerta cerrada durante al menos 8 horas antes de llenarlo de comida.

### USTED TIENE EL CONTROL



#### Pantalla de control del electrodoméstico

La pantalla de control del electrodoméstico se encuentra en el gabinete debajo del cajón superior.



#### Alarmas

- 1 **DOOR OPEN** (PUERTA ABIERTA) se enciende y suena la alerta si la puerta permanece abierta por más de 5 minutos hasta que la cierre.
- 2 El indicador luminoso **POWER OUTAGE** (CORTE DE ENERGÍA) se ilumina y produce una alerta sonora después de que finaliza un corte de energía y hasta que lo restablezca presionando cualquier botón.
- 3 **HIGH TEMP** (ALTA TEMP) se enciende y suena la alerta si la temperatura aumenta sobre un rango de temperatura seguro hasta que se restablezca.



#### RECUERDE

- Espere 24 horas entre los ajustes para que la temperatura se estabilice.
- Consulte su Manual de uso y cuidado para una información más detallada sobre su electrodoméstico.

#### Controles


- 4 Presione y mantenga oprimido por 3 segundos para activar/desactivar la pantalla de control del electrodoméstico. Cuando esté bloqueado, no se podrán realizar cambios hasta que se desbloquee.
- 5 Presione para revelar otros iconos de funciones.
- 6 Presione **+** para aumentar la temperatura y **-** para disminuirla en el control del electrodoméstico.
- 7 **TEMP °F/°C** le permite cambiar entre Fahrenheit (°F) y Celsius (°C).
- 8 **CHILL BOOST** (ENFRIAMIENTO RÁPIDO) ayuda a garantizar que su comida fresca recientemente comprada se mantenga fresca a un ritmo más rápido para preservar la frescura.
- 9 El indicador luminoso **AIR FILTERS** (FILTROS DE AIRE) se ilumina cuando es momento de cambiar los filtros, generalmente cada 6 meses.
- 10 El indicador luminoso **WATER FILTER** (FILTRO DE AGUA) se ilumina cuando es momento de cambiar el filtro, generalmente cada 6 meses.
- 11 **WATER DISP** (DISPENSADOR DE AGUA) se ilumina cuando desea que el dispensador de agua interno esté **ENCENDIDO**. Cuando **WATER DISP** está apagado, no puede dispensar agua.

## PURIFIQUE EL AIRE



Instale su nuevo filtro de aire *PureAir Ultra II™* para mantener el flujo de aire fresco (se incluye 1)

1. Tome y tire de la cubierta en su refrigerador hasta que se suelte del alojamiento del filtro fijo.
2. Coloque el filtro nuevo en la cubierta del filtro. La cara abierta (material de carbón) del filtro debe mirar hacia afuera.
3. Vuelva a colocar la cubierta del filtro de aire en el alojamiento del filtro, alineando la cubierta con el alojamiento y ajustándolo firmemente en su posición.
4. Presione y mantenga presionado **REPLACE AIR FILTER** (REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE) en la pantalla de control del aparato para restablecerlo.

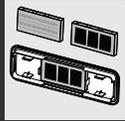

Instale su nuevo repuesto *PureAir Produce Keeper™* para extender la vida útil de los productos (se incluye 1)

1. Retire la envoltura de plástico exterior.
2. Inserte el paquete sin abrir en el soporte del cajón para frutas y verduras.



Cambie sus filtros cada 6 meses para garantizar una frescura óptima del refrigerador.



PAULTRA2™



FRPAPKRF™

## AGUA SEGURA Y DE EXCELENTE SABOR



Su filtro de agua *PurePour™* está certificado para reducir los contaminantes y mantener un flujo de agua de gran sabor para usted y su familia.

- Su nuevo filtro de agua *PurePour™* está ubicado en el lado izquierdo debajo de la pantalla de control del aparato.
- Antes de dispensar agua por primera vez, asegúrese de cebar el sistema de suministro de agua:
  1. Presione y sostenga un vaso de agua contra la paleta del dispensador de agua hasta que salga agua (puede tardar hasta 1 minuto y medio).
  2. Deje correr agua por el dispensador durante aproximadamente 3 minutos o 1 ½ galones, antes de usar, y deséchela.



Cambie el filtro de agua cada 6 meses para garantizar la mayor calidad posible del agua.



FPPWFU01™

## PREGUNTAS FRECUENTES

### ¿Cómo uso el dispensador de agua?

Su dispensador de agua está montado en el lado izquierdo de la pared interior de su refrigerador. Para usar el dispensador de agua, simplemente empuje la boquilla de agua para que quede completamente extendida. Coloque su taza contra la pala y presione para dispensar agua. Cuando haya terminado, bloquee el dispensador de agua en su lugar presionando la boquilla nuevamente en su lugar.



### ¿Por qué mi refrigerador parece funcionar en forma continua?

Su refrigerador está equipado con un compresor de velocidad variable de bajo consumo. Al funcionar con mayor frecuencia y mantener temperaturas constantes, en realidad ahorra energía.

### La temperatura es más caliente o fría de lo preferido. ¿Qué puedo hacer?

Simplemente ajuste la temperatura por 1 o 2 grados y deje pasar 24 horas para que la temperatura se estabilice. Verifique que los alimentos no bloqueen los conductos de escape de aire de múltiples puertos, ya que esto afectará el rendimiento de la temperatura.



Encuentre más sugerencias para la solución de problemas en la parte posterior de su Manual de uso y cuidado.

## ¡HAGÁMOSLO OFICIAL!

Tome el primer paso para volverse parte de la familia Frigidaire y descubra más beneficios al registrar su refrigerador de una puerta.

Busque el icono Photoregister<sup>SM</sup> en su tarjeta de registro.



ESTAMOS  
*aquí*  
POR USTED



¿Tiene una duda?



¿Quiere ayuda?



¿Necesita servicio?

soporte para el propietario  
frigidaire.com 1 (800) 374-4432  
frigidaire.ca 1 (800) 265-8352

