

# Introducción

## A SU CONGELADOR DE UNA PUERTA



### ANTES DE COMENZAR



#### ¿QUÉ INCLUYE MI PAQUETE DE BIBLIOGRAFÍA?

Se incluyen algunos artículos adicionales en su paquete de bibliografía, por ejemplo, cubiertas de bisagra, un filtro de aire *PureAir Ultra II™*, una cuchara de hielo, y su Manual de uso y mantenimiento. Consulte la parte posterior de esta guía para obtener instrucciones de instalación de su filtro de aire. Para obtener más información detallada, consulte su Manual de uso y mantenimiento.

#### PREPARACIÓN DE SU CONGELADOR

Antes de usar el congelador, asegúrese de que esté puesto en un suelo que esté nivelado y que sea lo suficientemente fuerte como para resistir al congelador completamente cargado. Revise la sección **INSTALACIÓN** en su Manual de uso y cuidado.



#### ANTES DE PONER A FUNCIONAR POR PRIMERA VEZ


Limpie el interior de su electrodoméstico antes de usarlo. Consulte la sección **CUIDADO Y LIMPIEZA** en su Manual de uso y cuidado. Para garantizar un almacenamiento seguro de los alimentos, deje que el electrodoméstico funcione con la puerta cerrada durante al menos 8 horas antes de llenarlo de comida.

### USTED TIENE EL CONTROL



#### Pantalla de control del electrodoméstico

La pantalla de control del electrodoméstico se encuentra en el gabinete debajo del cajón superior.

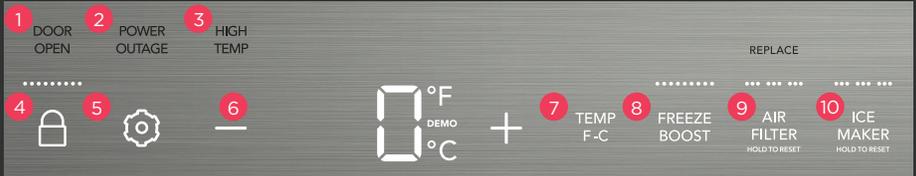

#### Alarmas y Controles

- 1 DOOR OPEN PUERTA ABIERTA** se enciende y suena la alerta si la puerta permanece abierta por más de 5 minutos hasta que la cierre.
- 2 POWER OUTAGE CORTE DE ENERGÍA** se enciende y suena la alerta si la temperatura se eleva más allá de un rango seguro hasta que se restablezca.
- 3 HIGH TEMP ALTA TEMP** se enciende y suena la alerta si la temperatura aumenta sobre un rango de temperatura seguro hasta que se restablezca.
- Presione y mantenga oprimido por 3 segundos para activar/desactivar la pantalla de control del electrodoméstico. Cuando esté bloqueado, no se podrán realizar cambios hasta que se desbloquee.
- Presione para revelar otros iconos de funciones.
- Presione **+** para aumentar la temperatura y **-** para disminuirla en el control del electrodoméstico.
- TEMP °F/°C** le permite cambiar entre Fahrenheit (°F) y Celsius (°C).
- Antes de hacer la compra, le recomendamos que active **FREEZE BOOST** para congelar su comida más rápido.
- AIR FILTER FILTRO DE AIRE** se enciende cuando es tiempo de cambiar el filtro después de 6 meses.
- La **ICE MAKER MÁQUINA DE HIELO** ya está encendida y producirá hielo hasta que se llene el contenedor. Presione y mantenga oprimido **ICE MAKER** por 3 segundos para encenderla/apagarla.



#### RECUERDE

- Espere 24 horas entre los ajustes para que la temperatura se estabilice.
- Evite los paquetes congelados que cuelgan del estante del medio para permitir que la puerta del congelador mantenga un buen sello.
- Si instala cualquier combinación de refrigeradores o congeladores juntos, necesitará un kit de emparejamiento (TWINSPAIRKIT). También sugerimos un kit de molduras para complete su diseño impecable. Los kits están disponibles en cualquier distribuidor autorizado o en [Frigidaire.com](http://Frigidaire.com).



## CUIDADO RÁPIDO



### Un poco de cuidado proporciona grandes resultados

Mantener su congelador limpio mantiene su apariencia y frescura.


### Trate su refrigerador con cuidado

Limpie con agua templada y jabón suave. En el caso de los modelos de acero inoxidable únicamente, utilice el limpiador de acero inoxidable **Frigidaire ReadyClean™**.



5304508691

## MANTENGA LA FRESCURA

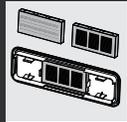

Instale su nuevo filtro de aire **PureAir Ultra II™** para mantener el flujo de aire fresco (se incluye 1)

1. Tome y tire de la cubierta en su refrigerador hasta que se suelte del alojamiento del filtro fijo.
2. Coloque el filtro nuevo en la cubierta del filtro. La cara abierta (material de carbón) del filtro debe mirar hacia afuera.
3. Vuelva a colocar la cubierta del filtro de aire en el alojamiento del filtro, alineando la cubierta con el alojamiento y ajustándolo firmemente en su posición.
4. Presione y mantenga presionado **REPLACE AIR FILTER** (REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE) en la pantalla de control del aparato para restablecerlo.



PAULTRA2™

**Cambie su filtro cada 6 meses para asegurar una frescura óptima en el congelador.**

## PREGUNTAS FRECUENTES

### ¿Qué significa la alarma o “sonido de timbre”?

Una alarma o “sonido de timbre” puede indicar que la puerta está abierta, un corte de energía o que se detectó **HI TEMP** (ALTA TEMPERATURA). En la mayoría de los casos, simplemente confirme la alarma. Sin embargo, en el caso de una **HI TEMP** (ALTA TEMPERATURA), es conveniente asegurarse de que su congelador esté nivelado y que la puerta cierre libremente con un sello apropiado. Una vez que cierre la puerta de su congelador, déjela cerrada para que la temperatura de este pueda disminuir y estabilizarse a la temperatura establecida.

### La temperatura del congelador es más caliente o fría de lo preferido. ¿Qué puedo hacer?

Simplemente ajuste la temperatura por 1 o 2 grados y deje pasar 24 horas para que la temperatura se estabilice.

### ¿Es normal escuchar un sonido de chasquido o crujido cuando el compresor está funcionando?

Sí, esto es normal. Estos sonidos los pueden provocar los componentes internos del congelador a medida que se expanden y contraen con los cambios de temperatura, o por la circulación del refrigerante que se usa para enfriar el congelador.

### ¿Por qué mi congelador parece funcionar en forma continua?

Su congelador está equipado con un compresor de velocidad variable de bajo consumo. Al funcionar con mayor frecuencia y mantener temperaturas constantes, en realidad ahorra energía.




Encuentre más sugerencias para la **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS** en la parte posterior de su **Manual de uso y cuidado**.

## ¡HAGÁMOSLO OFICIAL!

Tome el primer paso para volverse parte de la familia Frigidaire y descubra más beneficios al registrar su congelador de una puerta.

**Busque el icono Photoregister<sup>SM</sup> en su tarjeta de registro.**

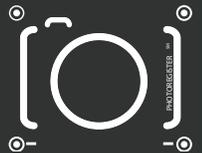

ESTAMOS  
*aquí*  
POR USTED



¿Tiene una duda?



¿Quiere ayuda?



¿Necesita servicio?

soporte para el propietario  
frigidaire.com 1 (800) 374-4432  
frigidaire.ca 1 (800) 265-8352

