



# Instalación de una lavadora

DC68-20151U-04

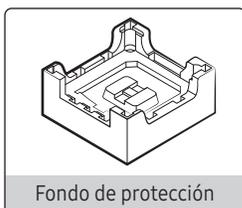

## Retire todos los materiales de empaque antes de usarla


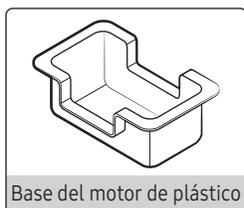


### ⚠ Precaución



Usar la máquina sin retirar antes el fondo de goma espuma de la base del motor (algunos modelos) causa el mal funcionamiento de la máquina y daños a los componentes internos.






## Conexión de la manguera de drenaje

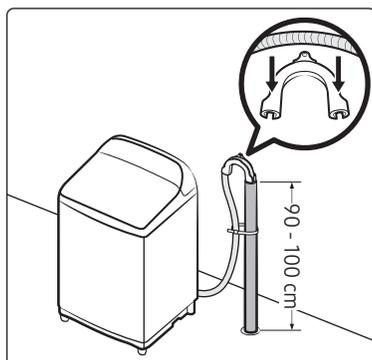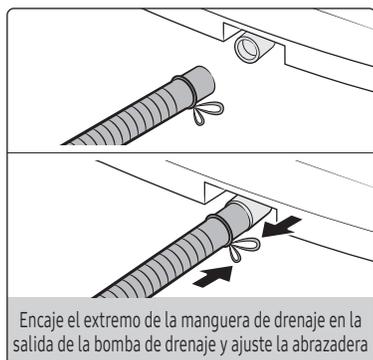




### ⚠ Precaución

- Asegúrese de que el extremo de la manguera de drenaje no esté sumergido en agua. De lo contrario, la lavadora puede dañarse gravemente.
- Conecte el otro extremo de la manguera de drenaje a una toma de agua o lavamanos que se encuentre a 90 - 100 cm del suelo.



## Conexión de la manguera de suministro de agua

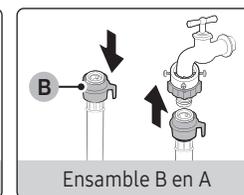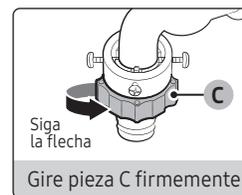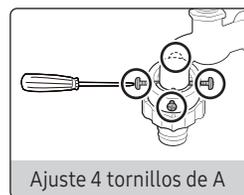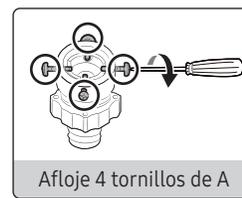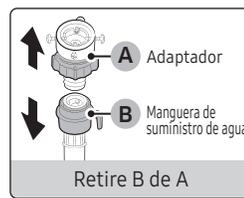

## Nivelación de la unidad y ajuste contra vibraciones

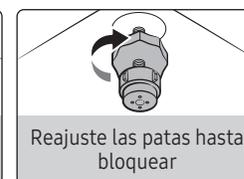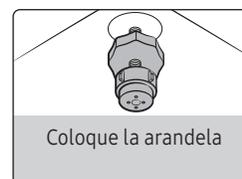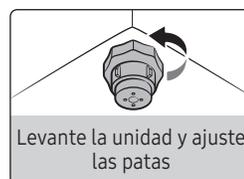


## Panel de protección contra roedores (únicamente para los modelos aplicables)

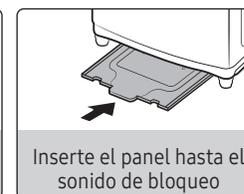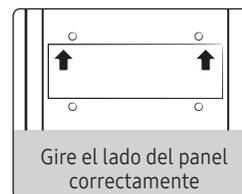

# Operación y mantenimiento

SAMSUNG


## Cuidado de las prendas antes del lavado

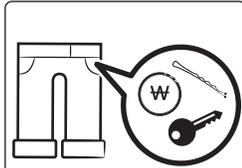

Retire las piezas pequeñas y afiladas



No deje que sobresalgan prendas del tambor

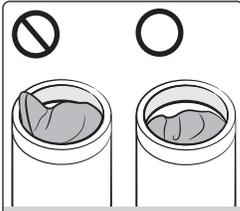

No sobrecargue el tambor

### ⚠ Precaución

- Los objetos metálicos como monedas, clips y hebillas pueden dañar las otras prendas y el tambor.
- No sobrecargue el tambor. Asegúrese de que ninguna parte de la ropa quede fuera del tambor.
- Coloque una prenda de ropa en el tambor. Para impedir que los calcetines o las prendas pequeñas caigan en el espacio del tambor.
- El lavado de prendas voluminosas, por ejemplo una cobija, puede interrumpir la operación entre el botón de secado y el llenado de agua para mejorar el equilibrio.

## Limpieza de la cesta de centrifugado



Presione el botón de encendido



Presione Eco Tub Clean (Lavado Eco de Tambor)



Presione Start (Inicio)

### ⚠ Precaución

- El lavado eco de tambor solo se debe realizar con el tambor vacío. Si hay ropa, esta se puede dañar o causar problemas en la lavadora.
- Cuando se muestra la señal de lavado eco de tambor, es necesario realizar un programa de lavado. Si no usa el programa de lavado, la alarma sigue visualizándose durante 5 ciclos y después debe realizarse el lavado eco de tambor inmediatamente. La alarma se apaga.

## Limpieza del filtro de malla



Use pinzas para sacar el filtro de malla



Use un cepillo para limpiar el filtro con agua



Vuelva a insertar el filtro

Limpiar el filtro de malla ayuda a mejorar la eficiencia de filtrado de la válvula de agua. (Después de limpiarlo, debe ensamblarlo.)

- Debe limpiarse 3 veces al mes.
- No opere la máquina sin el filtro.

## Limpieza del filtro de la bomba



Gire el tapón del filtro hacia la izquierda



Retire el filtro y lávelo



Vuelva a ensamblar en el orden inverso

Limpie el filtro al menos 1 vez al mes para evitar problemas con el sistema de drenaje.

## Limpieza del filtro (únicamente para los modelos aplicables)



Presione la parte superior y retire



Destabe la tapa y limpie



Vuelva a insertar el filtro en la posición original

Limpiar regularmente el filtro mejorará el filtrado de residuos.

- Debe limpiarse cada semana.