

# PRIMEROS

# pasos

## CON SU

## LAVAVAJILLAS FRIGIDAIRE GALLERY



### ANTES DE COMENZAR



#### Ajuste del lavavajillas

Asegúrese de que la rejilla superior, la rejilla inferior y la cesta para cubiertos están en su sitio antes de poner el lavavajillas en funcionamiento. Consulte la Guía de Uso y Cuidado.

#### Llene el dosificador de abrillantador

El abrillantador mejora en gran medida el secado y reduce las manchas de agua. Abra el tapón del dispensador de abrillantador y rellénelo hasta que el indicador alcance el nivel de lleno; después, coloque de nuevo el tapón.

#### Si está instalado un depósito de residuos


Asegúrese de que se ha retirado el tapón extraíble para que el lavavajillas desagüe correctamente. Encontrará más información en las Instrucciones de Instalación.

### USTED TIENE EL CONTROL



#### Controles del lavavajillas

Para empezar a utilizar el lavavajillas, seleccione con la puerta abierta uno de los ciclos y opciones del panel de control. Los ajustes de Lavado y Secado se pueden regular después según el ciclo que se elija. Los indicadores luminosos se encenderán a medida que se elija cada ciclo u opción.

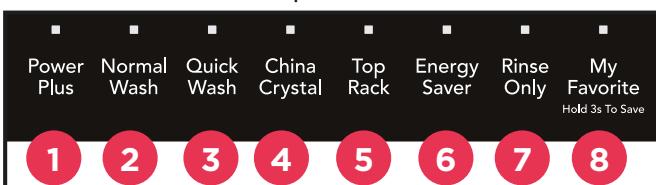


1. POWER PLUS\* para lavar cargas de sartenes, ollas, cacerolas y juegos de platos y cubiertos con suciedad ligera a intensa.
2. NORMAL WASH\* lavado normal para cargas con suciedad ligera a intensa.
3. QUICK WASH (34 minutes) solo para cargas con suciedad ligera.
4. CHINA CRYSTAL para lavar cargas de porcelana, cristal y otras piezas delicadas poco sucias.
5. TOP RACK\* para cargas pequeñas en la rejilla superior solo con suciedad ligera a intensa.
6. ENERGY SAVER\* para ahorrar energía en cargas poco sucias.
7. RINSE ONLY para aclarar solo vajilla que se lavará posteriormente.
8. MY FAVORITES es un programa que guarda los ciclos y opciones preferidos en un control de una sola pulsación. Consulte las instrucciones de Uso y Cuidado para obtener detalles.

\* El ciclo utiliza la función de detección de suelo para determinar el mejor rendimiento de lavado.



9. START CANCEL para iniciar o cancelar el ciclo. Para que se inicie un ciclo, la puerta se debe cerrar en 4 segundos desde que se pulse START.
10. STATUS WINDOW mostrará el tiempo restante del ciclo, el ajuste de tiempo de retardo o el recordatorio "CLOSE DOOR" (ciérre la puerta).
11. INDICATOR LIGHTS ofrecen información del estado de un ciclo mostrando si está Delayed (inicio retardado), Clean (limpieza sin desinfección) y Sanitized (limpieza con opción de desinfección).

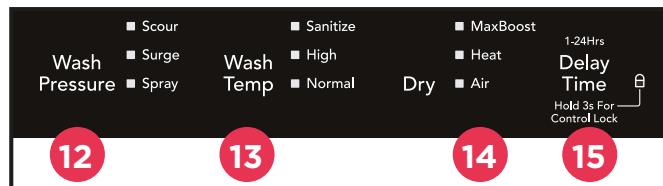

12. WASH PRESSURE la presión de lavado ofrece la opción Scour (muy intensa), Surge (intensa a normal) o Spray (ligera).
13. WASH TEMP proporciona las opciones de temperatura del agua: Sanitize (desinfección), High (alta) o Normal.
14. DRY el secado ofrece la opción MaxBoost (tiempo de secado ampliado), Heat (normal) o Air (solo secado con aire).
15. DELAY TIME para ajustar una hora de inicio retardada del ciclo de lavado.

### RECUERDE


- Seleccione los ciclos y opciones con la puerta abierta. Pulse START inmediatamente antes de cerrar la puerta.
- Para introducir una pieza adicional, pulse de nuevo START inmediatamente antes de cerrar la puerta para reanudar el ciclo.
- No cargue la rejilla con piezas de vajilla grandes para que no bloquen el brazo aspersor ni el dispensador de detergente.

## CUIDADO RÁPIDO



### Un poco de amor llega muy lejos

¡Unos cuidados breves pero continuos mantendrán su lavavajillas trabajando de forma excelente los años venideros!

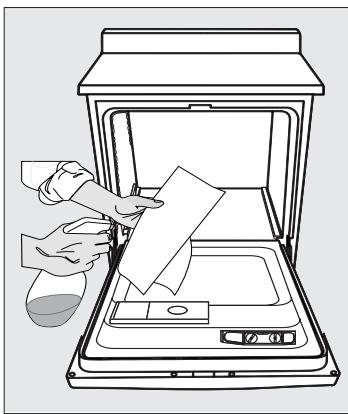

### Sea delicado/a

Limpie el interior con agua caliente y un detergente suave con un paño o esponja. Para mantener el exterior limpio y brillante, utilice limpiador de acero inoxidable Frigidaire ReadyClean™ pasando el trapo con el grano.

Vacíe el filtro de cristales.

1. Presione hacia abajo el centro del brazo de lavado mientras gira el asa del filtro de cristales en el sentido de las agujas del reloj.
2. Levante el brazo y el filtro.
3. Vacíe el filtro de cristales.
4. Instale de nuevo el filtro (girando en sentido contrario a las agujas del reloj) y coloque en su sitio el brazo de lavado.
5. Para evitar daños, asegúrese de que el filtro de cristales y el brazo de lavado estén bien fijados en su sitio

## PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

### ¿Por qué no se pone en marcha mi lavavajillas?

Para iniciar un nuevo ciclo de lavado o reanudar uno después de haber introducido un plato, pulse el botón START (START inmediatamente antes de cerrar la puerta del lavavajillas. Si la puerta está cerrada cuando se pulsa el botón START o permanece abierta durante más de 4 segundos después de pulsar el botón, el electrodoméstico no se pondrá en marcha. Abra la puerta, pulse el botón START de nuevo y cierre la puerta inmediatamente.

### ¿Qué hago si la vajilla no queda tan seca como esperaba?

Si las piezas de la vajilla no están tan secas como a usted le gustaría, intente utilizar abrillantadora, pues ayuda a mejorar la limpieza y el secado. Estos productos ayudan a eliminar manchas y residuos. También puede intentar cambiar el ajuste de DRY a MaxBoost para que el tiempo de secado sea mayor.

### ¿Por qué no están limpios mis platos?

Cargar correctamente las rejillas y la cesta de cubiertos mejora la limpieza y el secado. Consulte la Guía de Uso y Cuidado para conocer el procedimiento de carga correcto.




**Encuentre más consejos para resolver problemas en la parte trasera de su Guía de uso y cuidado.**

## ¡HAGÁMOSLO OFICIAL!

Dé su primer paso para ser parte de la familia Frigidaire al registrar su Lavavajillas.

**Localice el ícono de Photoregister<sup>SM</sup> en su tarjeta de registro.**

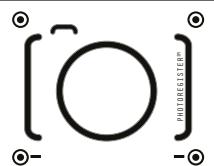

**ESTAMOS  
aquí  
POR USTED**



¿Tiene alguna pregunta?

**frigidaire.com/1 (800) 374-4432**

**frigidaire.ca/1 (800) 265-8352**

**asistencia al propietario**



¿Necesita ayuda?



¿Necesita servicio?

