

## GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA


### CARGA/NIVEL DE CARGA

Las baterías de la mini picadora inalámbrica/recargable EvolutionX™ no han sido completamente cargadas en la fábrica. Antes del primer uso, las deberá cargar hasta que las 3 luces azules de estado de carga queden encendidas. Una carga completa proporciona una autonomía de aprox. 20 minutos, dependiendo de lo que está procesando. Cargar la unidad completamente demora aprox. 2 horas.

### CÓMO LEER EL INDICADOR DE CARGA

- Cuando la primera luz parpadea y las otras luces están apagadas, esto significa que la batería está < 40 % de su capacidad.
- Cuando la primera luz está sólida y la segunda luz parpadea, esto significa que la batería está entre el 40 % y el 70 % de su capacidad.
- Cuando la primera y segunda luces están sólidas y la tercera luz parpadea, esto significa que la batería está entre el 70 % y el 95 % de su capacidad.
- Cuando tres luces LED del indicador de carga están encendidas/sólidas, esto significa que la batería está al 95 % de su capacidad.

NOTA: Una batería de iones de litio cargada al 95 % de su capacidad se considera completamente cargada.

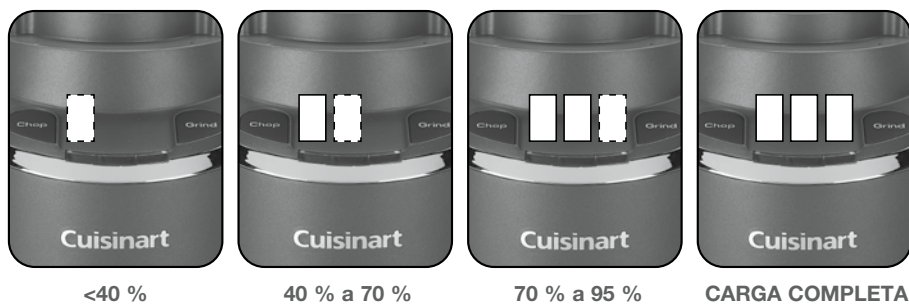

### FUNCIÓN DE CARGA RÁPIDA

Su mini picadora inalámbrica/recargable también cuenta con una función de carga rápida. Si el boque-motor se queda sin energía, puede “cargar rápidamente” la unidad:

- 15 minutos de carga proporcionan 25 segundos de autonomía.
- 30 minutos de carga proporcionan 1 minuto y 45 segundos de autonomía.
- 60 minutos de carga proporcionan 5 minutos y 45 segundos de autonomía.
- 2 horas de carga proporcionan 20 minutos de autonomía (carga completa).

NOTA: No deje la unidad descargada por un tiempo prolongado, ya que esto puede afectar la vida de las baterías recargables.

Véase las piezas y características al dorso.

## ¡IMPORTANTE!

No lo tire. Lea esta información antes de usar su nueva mini picadora por primera vez. Guarde esta información para futura referencia.

Estos útiles consejos complementan el manual de instrucciones. Para lograr un rendimiento óptimo y una operación segura, lea el manual de instrucciones.

## QUICK REFERENCE GUIDE

# Cuisinart® EVOLUTIONX™ CORDLESS MINI CHOPPER

### CHOPPING WITHOUT BOUNDARIES

Introducing the cord-free compact chopper that maximizes powerful performance and portable convenience. Equipped with a 4-cup capacity work bowl and precision stainless steel blade, this mini yet mighty kitchen essential makes quick work of any chopping task. 7.4 volts of lithium ion power—easily recharged with a USB cord—provide peak efficiency.

### FEATURES AND COMPONENTS

#### POWERFUL AND PORTABLE

No cord! Operates on 7.4 volt lithium-ion batteries, with both Chop and Grind buttons within easy reach, this chopper will power through all your chopping and grinding needs!

#### 1. COVER

twist and lock into place

#### 2. CUISINART SMART POWER BLADE

double-duty blade for chopping and grinding

#### 3. 4-CUP WORK BOWL

for all your chopping and grinding needs

#### 4. POWER BASE

#### 5. POWER ON/GRINDING BUTTON

press and hold for continuous operation, or press and release for pulse

#### 6. BLUE LED INDICATOR LIGHTS

- 1st LED light flashing – battery capacity < 40%
- 1st LED solid & 2nd LED flashing – battery capacity at 40%~70%
- 1st & 2nd LED solid & 3rd LED flashing – battery capacity at 70%~95%
- 3 LED solid – battery capacity > 95%

#### 7. POWER ON/CHOPPING BUTTON

press and hold for continuous chopping, or press and release for pulse

#### 8. USB CABLE PORT


located on back of the mini chopper, at the base of the unit

#### 9. TO CHARGE

plug USB cable into unit

#### 9a. CHARGER/POWER ADAPTER

#### 9b. USB POWER CABLE

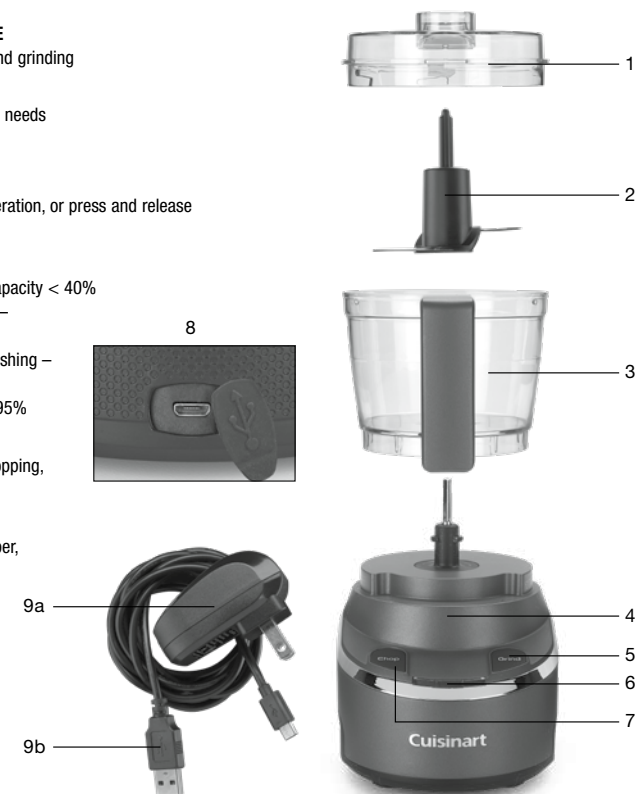

Please see reverse side for Charging Your Mini Chopper/Battery Life.


## QUICK REFERENCE GUIDE

### CHARGING YOUR MINI CHOPPER/BATTERY LIFE

The batteries in your EvolutionX™ Cordless Rechargeable Mini Chopper have not been fully charged. Before the first use of this appliance, the batteries must be charged until all 3 blue battery indicator lights illuminate. With a full charge, your mini chopper will run for approximately 20 minutes, depending on load. Your mini chopper will be fully charged in approximately 2 hours.

#### HOW TO READ THE BATTERY LIFE INDICATOR

- When 1st light is flashing and others are off, battery capacity < 40%.
  - When 1st light is solid and 2nd light is flashing, battery capacity is 40% – 70%.
  - When 1st and 2nd lights are solid and 3rd light is flashing, battery capacity is 70% – 95%.
  - When Battery Life Indicator/LED Light Bar displays 3 solid blue power lights, battery capacity is 95%.
- (NOTE: 95% charged for a lithium ion battery is considered fully charged.)

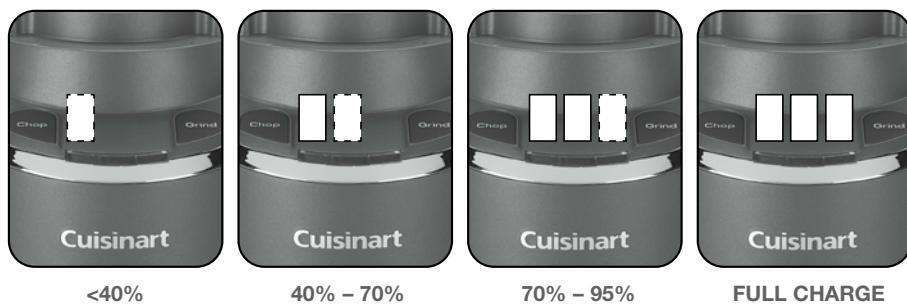

#### QUICK-CHARGE FEATURE

Your Cordless Rechargeable Mini Chopper is equipped with a quick-charge feature. If your unit runs out of power, you can “quick charge” your unit:

- Charge for 15 minutes to get 25 seconds of runtime.
- Charge for 30 minutes to get 1 minute and 45 seconds of runtime.
- Charge for 60 minutes to get 5 minutes and 45 seconds of runtime.
- Charge for 2 hours for 20 minutes of runtime (full charge).

NOTE: Do not leave your mini chopper uncharged for an extended period of time, as it will affect the life of the rechargeable battery.

## IMPORTANT!

**Do not discard. Read before operating your new mini chopper. Keep for future reference.**

These helpful hints are intended to be a supplement to the Instruction Booklet. In order to ensure proper operation and optimum performance, please read the entire Instruction Booklet.

Please see reverse side for Features and Components.

## GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

# Cuisinart® EVOLUTION X™ CORDLESS

## MINI PICADORA

### PICANDO SIN LÍMITES

Presentando la picadora compacta inalámbrica que reúne potencia, rendimiento y portabilidad, para máxima comodidad. Equipada con un bol de 4 tazas (945 ml) y cuchillas de acero inoxidable de alta precisión, esta mini picadora lleva a cabo cualquier trabajo de picado rápidamente. Una batería de iones de litio de 7.4 V fácilmente recargable por cable USB proporciona máxima eficiencia.

#### PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

##### POTENTE Y PORTÁTIL

¡Sin cable! Con una batería de iones de litio de 7.4 V y botones para picar y moler, esta picadora satisfará todas sus necesidades sin esfuerzo.

##### 1. TAPA

Gírela para bloquearla

##### 2. CUCHILLA SMART POWER DE CUISINART

Cuchilla doble uso para picar y moler

##### 3. BOL DE 4 TAZAS (945 ML)

Para todas sus necesidades

##### 4. BASE ELÉCTRICA

##### 5. BOTÓN GRIND

Manténgalo presionado para moler continuamente, o presiónelo repetidamente para usar la función de pulso

##### 6. INDICADORES LUMINOSOS LED AZULES

Primera luz parpadeante: batería < 40 % de su capacidad  
Primera luz sólida y segunda luz parpadeante: batería entre el 40 % y el 70 % de su capacidad  
Primera y segunda luces sólidas, y tercera luz parpadeante: batería entre el 70 % y el 95 % de su capacidad  
3 luces sólidas: batería a más del 95 % de su capacidad.

##### 7. BOTÓN CHOP

Manténgalo presionado para picar continuamente, o presiónelo repetidamente para usar la función de pulso

##### 8. PUERTO DE CONEXIÓN DEL CABLE USB


Situado en la unidad trasera del bloque-motor, en la base de la unidad

##### 9. PARA CARGAR

Conecte el cable USB a la unidad

##### 9a. ADAPTADOR/CARGADOR

##### 9b. CABLE USB

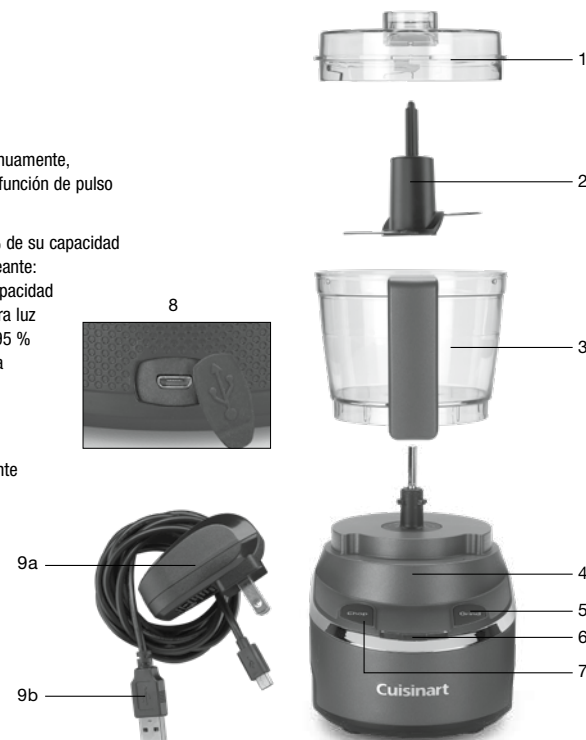

Véase la sección “Carga/Nivel de carga” al dorso.